




CheckBox




Pola typu **CheckBox** można zaznaczać lub odznaczać niezależnie od pozostałych pól

Zaznaczeniem można sterować za pomocą właściwości **Checked** typu **bool**, która przyjmuje wartości: **true** – zaznaczony, **false** – wyłączony.

Sprawdzenie zaznaczenia pola w kodzie:

```
if (checkBox1.Checked)
{
    MessageBox.Show("Zaznaczone pole 1");
}
```

RadioButton i GroupBox

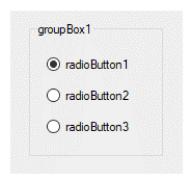

Pola **RadioButton** grupujemy wewnątrz kontenera **GroupBox**

Z grupy pól typu **RadioButton** możemy wybrać tylko 1, pozostałe zostaną wyłączone

Sprawdzenie zaznaczenia pól w kodzie:

```
if (radioButton1.Checked)
{
    MessageBox.Show("Wybrana opcja 1");
}
else if (radioButton2.Checked)
{
    MessageBox.Show("Wybrana opcja 2");
}
else if (radioButton3.Checked)
{
    MessageBox.Show("Wybrana opcja 3");
}
else
{
    MessageBox.Show("Żadna opcja nie jest wybrana");
}
```

Stosujemy konstrukcję if-else, bo tylko jedna sytuacja jest możliwa i jeśli zajdzie, nie ma potrzeby sprawdzać kolejnych.



